



NEDERLANDS

Inhoudsopgave

• Inleiding	17
• Veiligheidsvoorschriften	17
• Inhoud van de verpakking	17
• Technische specificaties	17
• Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing	18
• Installatie-instructies	19
• Onderhoud	21
• Garantie	21
• Disclaimer	21
• Afvoer	21

Inleiding

SAS-SA100

Optische rookmelder. Uitgerust met een testknop voor periodiek testen.

SAS-SA110

Optische rookmelder met een levensduur van de lithiumbatterij van 10 jaar.

Uitgerust met een testknop voor periodiek testen.

Een rookmelder heeft een beperkte levensduur en moet altijd om de 10 jaar vanaf de datum van aankoop worden vervangen. Noteer de aankoopdatum op deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Deze rookmelder voldoet aan de EN14604 norm van de Richtlijn Bouwproducten.

- We adviseren u om deze handleiding te lezen voordat u de rookmelder installeert.
- Bewaar deze handleiding op een veilige plek voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsvoorschriften

Stel het product niet bloot aan water of vocht

Verf niet over de rookmelder

Inhoud van de verpakking

- Rookmelder
- 9 V batterij
- Bevestigingsmateriaal
- Handleiding

Technische specificaties


- Batterij: 9 V DC



NEDERLANDS

- Alarm: > 85 dB
- Testknop: Ja
- Batterij bijna leeg waarschuwing: Ja
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C ~ +40 °C

Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing

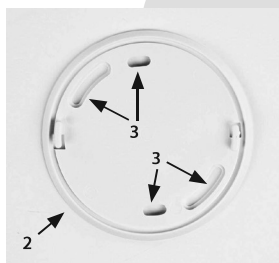

1. Testknop/indicator van de batterij

De rookmelder testen

Net zoals elk ander elektronisch apparaat zijn rookmelders niet waterdicht. Rookmelders bevatten elektronische componenten die op elk gewenst moment kunnen falen of slijten.

We adviseren dat u de rookmelder elke week test om te verzekeren dat het goed werkt.

Druk op en houd de test-knop ingedrukt tot het alarm voor een paar seconden luidt. Als het niet luidt, controleer of de batterijindicator één keer om de 45 seconden knippert. Als dat niet het geval is, vervang dan de batterij onmiddellijk.

Batterijindicator

De batterijindicator knippert elke 45 seconden om te laten zien dat de rookmelder goed functioneert. Wanneer de batterijindicator knippert en een korte pieptoon geeft, geeft het aan dat de batterij een lage capaciteit heeft en onmiddellijk moet worden vervangen.

2. Montageplaat

3. Montagegaten

Gebruik de bijgeleverde schroeven en pluggen om de montageplaat tegen het plafond te monteren.



NEDERLANDS


4. Verwijder de montageplaat

Draai de montageplaat van de rookmelder linksom om toegang tot het batterijvak van de rookmelder te krijgen.

5. Batterijvak

6. Veiligheidssluiting

De veiligheidssluiting voorkomt dat de rookmelder terug op de montageplaat wordt aangebracht zonder eerst de batterij te plaatsen.

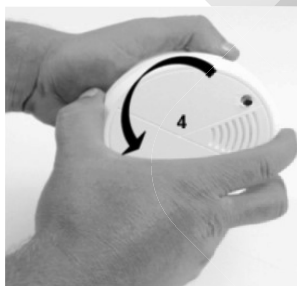

7. Batterijaansluiting

Verwijder de kunststof afdichting van de batterij en sluit de batterij aan met de batterijaansluiting. Test de melder met de testknop om te verzekeren dat het, na het plaatsen van de batterij, goed werkt (zie De rookmelder testen).

Wanneer de montageplaat is gemonteerd en de rookmelder na het plaatsen van de batterij getest is, plaats de rookmelder op de montageplaat door het rechtsom te draaien.

Lees het volgende hoofdstuk om erachter te komen welke plaatsen in uw woning de beste keuzes zijn om de rookmelder(s) te monteren.

Installatie-instructies

Installeer een rookmelder in elke kamer of ruimte op elk etage van de woning


Rook kan de rookmelder niet bereiken als het slechts in één kamer of ruimte is geïnstalleerd. Als brand in een andere kamer of ruimte ontstaat dan waar de rookmelder is geïnstalleerd, detecteert de rookmelder de rook niet, of het wordt te laat gedetecteerd. Een rookmelder detecteert niet onmiddellijk een brand behalve in de kamer of ruimte waarin het is geïnstalleerd.

Plaats ten minste één rookmelder in elke kamer/ruimte dat op uw route van de slaapkamer naar de voordeur ligt.

Het is aanbevolen om een vluchtplan op te stellen en het met de gezinleden te oefenen in geval van een noodsituatie.

De eisen voor de installatie van een rookmelder kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor mogelijk aanvullende eisen.

Voorbeeld voor het installeren van rookmelders:

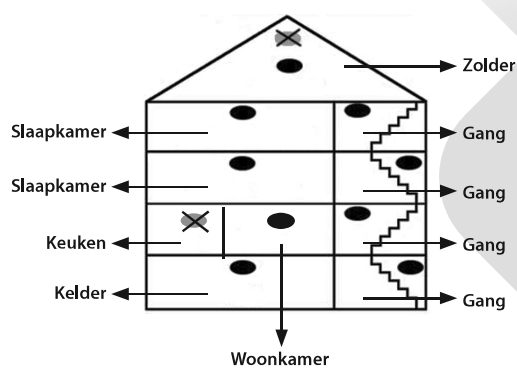

Tegen plafonds


Installeer rookmelders zo dicht mogelijk bij het midden van het plafond. Als dit niet mogelijk is, installeer de rookmelder minstens 30 tot 50 cm van de muur of hoek (wegens ingesloten lucht).

Kamers met puntgevelplafonds

Installeer de rookmelder 90 cm vanaf het hoogste punt (wegens ingesloten lucht). Bij het installeren van een rookmelder in een gang met een lengte van 7,5 meter of meer. Wordt geadviseerd om een rookmelder aan het begin en het uiteinde van de gang te installeren.

Installeer een rookmelder niet

- In een vochtige, stoffige en rokerige omgeving
- In de kamers of ruimtes waar temperaturen onder de 4 °C of boven 38 °C zijn
- In de keuken, badkamer of in de garage
- Op tochtige plaatsen
- In de buurt van een ventilator of ventilatieopening
- Boven verwarming

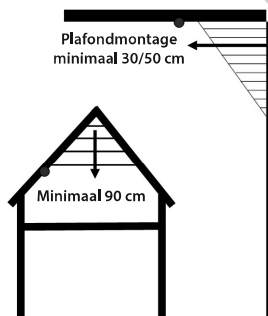



NEDERLANDS

Onderhoud

Het is aangeraden om de rookmelder eenmaal per maand te reinigen. Stofzuig voorzichtig de buitenkant van de rookmelder met de zachte borstel van de stofzuiger. Gebruik geen water, reinigingsoplosmiddelen of schuurmiddelen.

Garantie

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

Disclaimer

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

Afvoer



- Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een daartoe aangewezen verzamelpunt. Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

Dit product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de relevante reglementen en richtlijnen die voor alle lidstaten van de Europese Unie gelden. Het voldoet ook aan alle toepasselijke specificaties en reglementen van het land van verkoop.

Op aanvraag is officiële documentatie verkrijgbaar. Inclusief, maar niet uitsluitend: Conformiteitsverklaring (en productidentiteit), materiaalveiligheidsinformatie en producttestrapport.

Wend u tot onze klantenservice voor ondersteuning:

via de website: <http://www.nedis.nl/nl-nl/contact/contact-formulier.htm>

via e-mail: service@nedis.nl

telefonisch: +31 (0)73-5993965 (tijdens kantooruren)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, NEDERLAND



Model: HS-103
DoP: 20151208001
1134-CPR-032
EN 14604:2005/AC:2008
Rookalarmapparaten

Bedoeld voor brandveiligheid en installatie in gebouwen
Essentieel kenmerk 1: Voldaan
Essentieel kenmerk 2: Voldaan
Essentieel kenmerk 3: Voldaan
Essentieel kenmerk 4: Voldaan
Essentieel kenmerk 5: Voldaan
Essentieel kenmerk 6: Voldaan
Essentieel kenmerk 7: Voldaan
Essentieel kenmerk 8: Voldaan