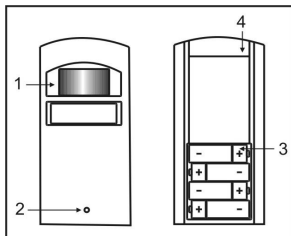
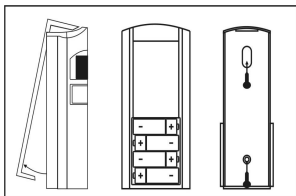


**SEC-APW10
DRAADLOOS ALARM****Omschrijving
bewegingsmelder:**

1. Bewegingsmelder
2. Batterij LED Indicator
3. Batterijcompartiment
4. AC adapter aansluiting

**Installatie van de batterijen:**


1. Het batterijcompartiment bevindt zich aan de achterzijde van het alarm. Verwijder, om toegang te krijgen, de schroeven van de achterplaat en til deze op.
2. Plaats 4x batterij type AAA (niet meegeleverd) volgens de correcte polariteit en plaats de achterplaat terug.

**Bevestiging aan de muur:**

1. Verwijder de achterplaat.
2. Bevestig de achterplaat op de muur.
3. Plaats het alarm terug op de achterplaat.
4. Vergrendel het alarm door de schroef aan de onderzijde vast te draaien.

Omschrijving alarm:

1. Sirene
2. Schakelaar voor alarm of bel
3. Opening voor bevestiging aan de muur
4. AC adapter aansluiting
5. Batterijcompartiment

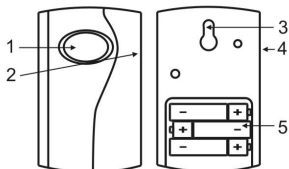

Installatie van de batterijen:

1. Schuif de achterplaat aan de achterzijde van het alarm eraf.
2. Plaats 3x batterij type AA (niet meegeleverd) volgens de correcte polariteit. Schuif de achterplaat terug op het alarm.

Schakelaar voor alarm of bel:

Chime Position: elke keer dat beweging wordt gedetecteerd, klinkt 3 maal een beltoon.

Alarm Position: het alarm klinkt constant bij detectie van beweging. Het alarm schakelt na ongeveer 30 seconden uit.

Off Position: geen enkele toon is hoorbaar bij detectie van beweging.



Positionering van het alarm:

Het alarm kan ten opzichte van de bewegingsmelder in een straal van 15~20m geplaatst worden.

Werking:


De bewegingsmelder activeert automatisch het alarm bij detectie van beweging in de beveiligde ruimte. Het alarm klinkt bij activatie.

Instellingen:

Het systeem heeft 3 verschillende ingebouwde beveiligingscodes. Hierdoor is het mogelijk 3 systemen in één ruimte te gebruiken. U kunt verschillende beveiligingscodes instellen om onderlinge interferentie te voorkomen bij gebruik van meerdere systemen.


De beveiligingscode van de bewegingsmelder wijzigen:

1. Open de achterplaat van de bewegingsmelder.
2. Lokaliseer de schakelaar in het batterijcompartiment (zie afbeelding A).
3. Stel de schakelaar in met een gewenste code.
4. Plaat de achterplaat terug.

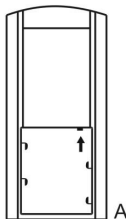

De beveiligingscode van het alarm wijzigen:

1. Open de achterplaat van het alarm.
2. Lokaliseer de schakelaar in het batterijcompartiment (zie afbeelding B).
3. Stel de schakelaar in met een gewenste code.
4. Plaat de achterplaat terug.



Het is belangrijk, voor een optimale communicatie, dat zowel op de bewegingsmelder als op het alarm dezelfde beveiligingscode wordt ingesteld.

Opmerking: als de LED indicator constant oplicht, geeft dit aan de batterijen vervangen dienen te worden.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag dit apparaat alleen, indien nodig, geopend worden door een geautoriseerd servicebedrijf. Ontkoppel het apparaat van stroom en randapparatuur, wanneer zich een probleem voordoet.

GARANTIE:

Garantie of aansprakelijkheid wordt niet aanvaardt als er veranderingen en/of modificaties zijn aangebracht of bij onjuist gebruik van het product.

ALGEMEEN:

Wijzigingen in uitvoering en specificaties voorbehouden.