

Montagevoorschrift S2 kerntrekrozet



- ◆ Teken de boorgaten voor de bevestiging van de rozet af door de bevestigingsplaat op de juiste plaats tegen het deurblad te houden. Boor de gaten max. Ø8 mm en houd er rekening mee dat de hartlijnen van de rozet en het slot vaak verschillen!
- ◆ Boor vervolgens het gat voor de cilinder, dit gat mag niet groter zijn dan de diameter van de cilinder plus 5 mm.
- ◆ Monteer de staartcilinder op de montageplaat met de meegeleverde schroeven.
- ◆ Steek de gemonteerde staartcilinder door de deur.
- ◆ De voorkant van de cilinder mag niet meer dan 1-4 mm buiten het deurblad steken.
- ◆ Verwijder de boorresten voordat het slot, cilinder en rozet definitief geplaatst worden.
- ◆ Controleer de werking van de cilinder en kerntrekrozet voordat de schroeven volledig vastgedraaid worden. Controleer daarna weer.
- ◆ Om te voldoen aan de behaalde inbraakwerendheid en garantie moet het beslag voorgeboord worden en met de meegeleverde montageset bevestigd worden.

Bijgeleverde schroeven zijn voor deurdikte 38 - 40 mm;


Cilinder: 2 stuks M4x25 mm

Cilinderrozet: 2 stuks M6x50 mm

Bij afwijkende deurdikte gelden schroeflengte;

Cilinder: deurdikte - 15 mm

Cilinderrozet: deurdikte + 10 mm

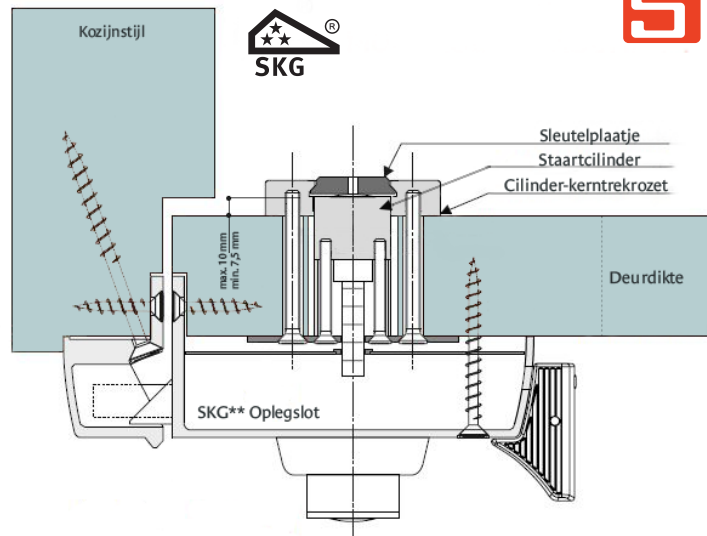

Versie: P117-5 (1701) montagevoorschrift.pdf

Kijk voor de uitgebreide montagehandleiding en
garantievoorwaarden op: www.s2info.nl

S2 hang & sluitwerk BV

Hunneperkade 62 • NL-7418 BT Deventer • +31 (0)570-665280 • info@s2info.nl